


Axialspiel einstellen - gewusst wie !

Axialspieleinstellung angestellter Kegelrollenlager

Das Diagramm gilt für ein Temperaturgefälle vom Innen- zum Außenring von 10 K.
Bei anderer Temperaturdifferenz kann man proportional umrechnen.

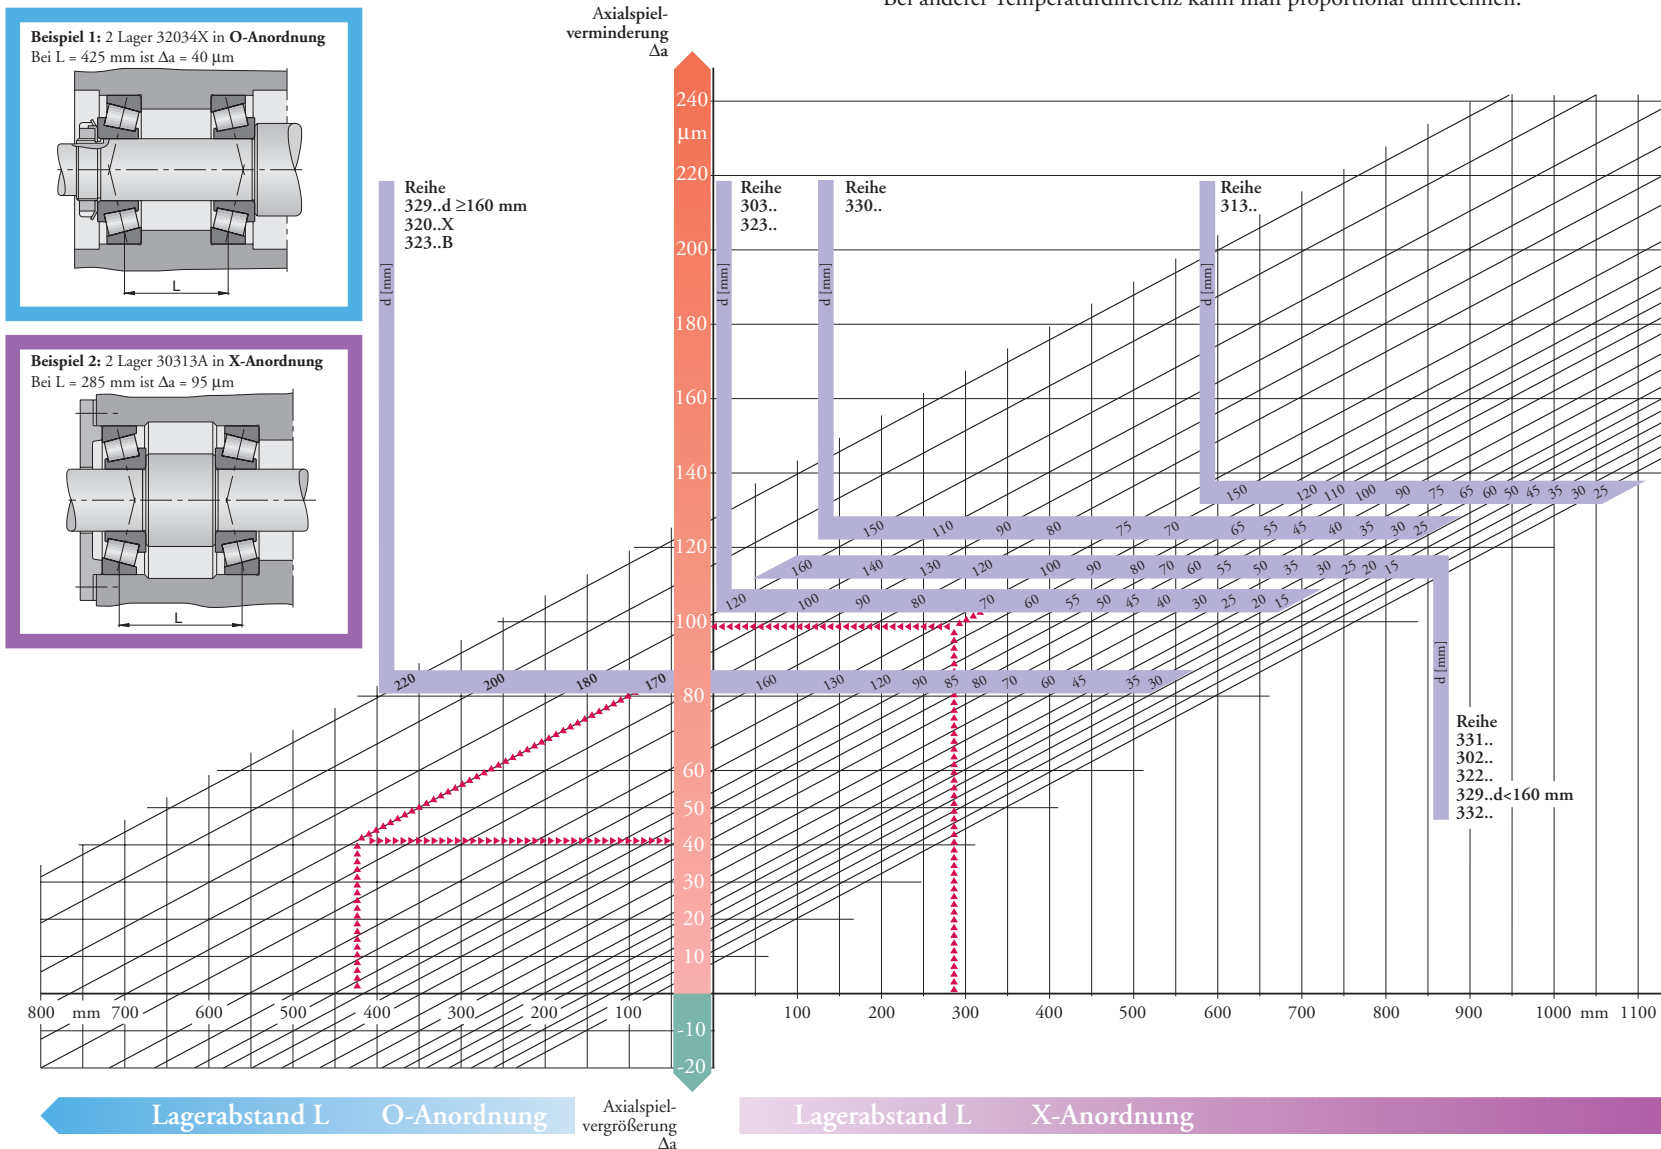

Adjusting the axial clearance - you just have to know how to do it !

Adjusting the axial clearance of tapered roller bearings



The diagram is valid for a temperature gradient of 10 K from the inner ring to the outer ring.
Convert proportionally in the case of other temperature differences.

